

防災行政無線戸別受信機の 電池交換

- 防災行政無線戸別受信機は、災害時の停電でも町からの情報が受信できるよう乾電池が入っています。乾電池は消耗品ですので定期的（1～2年程度）に確認しましょう。


また、電源ランプが赤と緑に点滅し、放送後に「乾電池を交換してください」という音声が出た場合は、新しい乾電池と交換してください。

なお、乾電池を交換する場合は、一度電源スイッチを切ってから乾電池を入れ直してください。

【乾電池は、単一、単二、単三のいずれか一種類を2本使用】



（ 正 面 ）

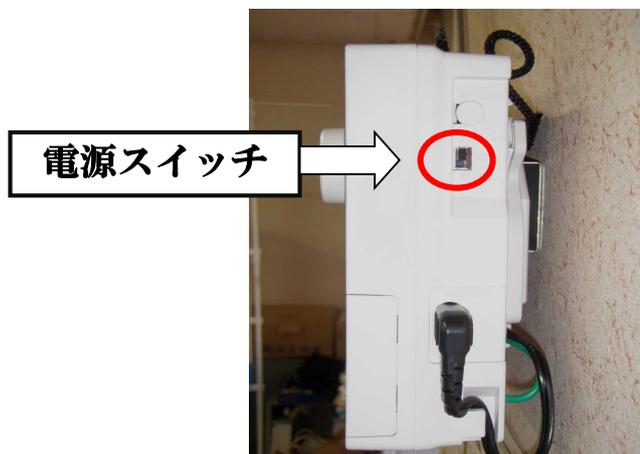

（ 側 面 ）

連絡先：環境防災課防災班

TEL：0479-84-1216